

SAMSUNG



BN68-14002B-00

Quick Setup Guide

QM43B QM50B QM55B QM65B QM75B


* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide
(4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
(7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) HOLDER-CABLE (Supported models: QM65B, QM75B)
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.



Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.


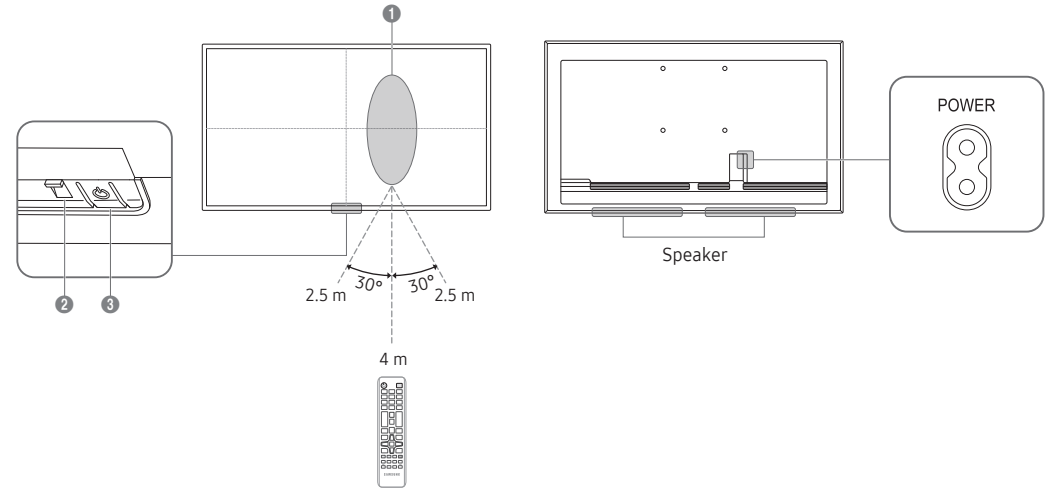


Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC



Connecting to a Video Device



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267

Country/Area	Customer Care Centre
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 - Понеделник до land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100

Country/Area	Customer Care Centre
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata wdrogu taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifari în rețea
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TURKEY	444 7711
UK	0333 000 0333

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name		QM43B	QM50B	QM55B
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QM65B	QM75B	
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)		75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)		1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Power Supply		AC100~240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing		

* This device is a Class B digital apparatus.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QM43B	200 x 200	31-32 mm 3.1-3.2 cm	M8	4
QM50B		29-30 mm 2.9-3.0 cm		
QM65B	400 x 400	30-31 mm 3.0-3.1 cm		
QM75B				

Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
- За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
- Проверка на компонентите
(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер (9) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддържащи модели: QM65B, QM75B)
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
- Части
● Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
● Индикатор на захранването
● Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.
- Съхраняване и използване на външно устройство
Викнете описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mb/s)

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

- Спецификации на комплекта за монтиране на стена
● Име на модел / ● VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / ● C / ● Стандартен винт / ● Количество / ● Конзола за монтиране на стена / ● Продукт
- * Това устройство е цифров апарат от клас B.
- * За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- * Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržižaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- * Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
- Provjerite komponente
(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli: QM65B, QM75B)
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
- Dijelovi
● Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmijerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
● Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

- Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
- Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Zaslon se neprestano uključuje i isključuje. Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Спецификации за комплет за постављанје на ѕид

- Naziv modela / ● Спецификације за VESA отвор вијка (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvod
- * Ovo je digitalni uređaj klase B.
- * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- * Vórv ja vállmús vólvad ólenevalt tootest erineda ja selle juhendi sivu vóib ette testamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
- * Lisateabe saamiseks laadige ettevótte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
- Komponentide kontrollimine
(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C (9) KAABELIHOIDIK (Toetatud mudelid: QM65B, QM75B)
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid vólvad erinevates asukohtades erineda.
- Osad
● Kaugjuhtimisensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis vóib põhjustada teiste kuvaseadmete tahmatut juhtimist.
- Toiteindikaator
● Toitenupp
Lülitab toote sisse vóib välja.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
- * Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)
- Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

- Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
● Mudeli nimi / ● VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / ● C / ● Standardne kruvi / ● Kogus / ● Seinakinnituskamber / ● Toode
- * See seade on B-klassi digitaalseade.
- * Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevótte Samsung veebilehte.

- * Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / ● Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ● C / ● Standardschroef / ● Aantal / ● Wandbeugel / ● Product
- * Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- * Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
- Kontrola příslušenství
(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adapter RS232C (9) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: QM65B, QM75B)
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
- Části
● Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Indikátor napájení
● Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

- Připojení a používání vstupních zařízení
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
- Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Naziv modela / ● Спецификације за VESA отвор вијка (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvod
- * Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
- * Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- * Tuotteiden väri ja ulkoasu saatavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
- Osien tarkistaminen
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin (9) KAAPELIHOIDIKE (Tuettut mallit: QM65B, QM75B)
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osaat voivat olla erilaisia eri alueilla.
- Osat
● Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
* Jos muita näytöiltäitteitä käytetään samoisia tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virran merkivalo
● Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Lähdelaiteen kytkeminen ja käyttö

- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
- * Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
- Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyvä näyttöä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähde laite on päällä.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / ● VESA-ruuvireikien koko (A * B) millimetreinä / ● C / ● Vakiuruuvi / ● Määrä / ● Seinätelineen pidi ke / ● Tuote
- * Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- * Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
- Kontrol med komponenterne
(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adaptér (9) KABELHOLDER (Understøttede modeller: QM65B, QM75B)
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
- Dele
● Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlfægtigt styres.
- Strømindikator
● Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

- Tilslutning og brug af en kildeenhed
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)
- Problem løsningsvejledning

Problem	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / ● VESA-skruelukspecifikationer (A * B) i mm / ● C / ● Standardskruer / ● Antal / ● Vægmonteringsbeslag / ● Produkt
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

- * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- * Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
- Vérification des composants
(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Électromagnétique (8) Adaptateur RS232C (9) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QM65B, QM75B)
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.
- Pièces
● Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Indicateur d'alimentation
● Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

- Connexion et utilisation d'un périphérique source
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
- * Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
- Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

- Nom du modèle / ● Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ● C / ● Vis standard / ● Quantité / ● Support de fixation murale / ● Produit
- * CcC périphérique est un appareil numérique de Classe B.
- * Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: QM65B, QM75B) Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

● Fernbedienungssensor Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

● Stromversorgungsanzeige

● Netztaete

Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungs kits

● Modellname / ● Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / ● C / ● Standardschraube / ● Menge / ● Wandhalterung / ● Produkt

* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C (9) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Υποστηριζόμενα μοντέλα: QM65B, QM75B) Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

● Απομακρυνόμενος αισθητήρας Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

● Ενδεδεικτική λυχνία λειτουργίας ● Κουμπί λειτουργίας Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής τηλεής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps)

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή τηλεής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά / ● C / ● Τυπική βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στρίψιξης σε τοίχο / ● Προϊόν

* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.

* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalmáa a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosulhat.

* További információkért látogasson el a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldalra.

Az alkatrészek megjelölése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter (9) KABEL-TARTÓ (Támogatott modellek: QM65B, QM75B)

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

● A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlárján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
* Ha más kijelzőeszközket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

● Tápfeszültségjelző

● Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

Forrásszeköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jeleforrásszeköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarjaink jellemzők (A * B) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● fali tartókeret / ● Termék

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Guida di installazione rapida

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C (9) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: QM65B, QM75B) Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Parti

● Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

● Indicatore di alimentazione

● Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Problemi	Risinhjumi
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento vite VESA (A * B) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiksmīgas dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris

* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris (9) KABELU TURĒTĀJS (Atbalstītie modeļi: QM65B, QM75B) Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Sūdamamosios datus skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Detalys

● Tālvadības pults sensors Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvērsot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

● Strāvas padeves indikators

● Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.

(10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabeļis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / ● C / ● Standarta skrūve / ● Daudzums / ● Sienas montāžas balstenis / ● Izstrādājums

*Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.

* Lai uzstādīnātu detaļatās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Greitos sąrankos vadovas

*Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be įsankinimo įspėjimo.

* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atisiųskite naudotojo vadovą.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (8) RS232C adapter (9) KABEL-HOLDER (Stattete modelle: QM65B, QM75B) Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Suedamiosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Dalys

● Nuotolinis jutiklis

Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.

* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netolyomis.

● Maitinimo indiktorius

● Maitinimo mygtukas

Išjungia arba išjunga gaminį.

Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Žr. ankstesniam puslapį pateikiamus aprašymus.

* Jungtįa naudokite Cat 7 (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)

Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrane parodoma No Signal .	Patikrinkite, ar gaminis tinkamai prijungtas laidu. Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminis įrenginys yra įjungtas.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

● Modelio pavadinimas / ● VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais / ● C / ● Standartinis varžtas / ● Kiekis / ● Montavimo prie sienos laikiklis / ● Gaminy s

*Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

Hurtigoppsettveiledning

* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

* Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strømlledning (6) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (7) Fernkontroll (8) RS232C-adapter (9) KABELHOLDER (Støttede modeller: QM65B, QM75B) Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter. Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Deler

● Fjernkontrollsensor Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren på forsiden av produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen.
* Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at andre skjermenheterne blir utslittet kontrollert.

● Stråmindikator

● Stråmknapp

Slår produktet på eller av.

Koble til og bruke en kildeenhet

Se beskrivelsene på forrige side.

* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

Feltsakingsveiledning

Problemer	Løsninger
Skjermen slår seg av og på.	Kontroller at kabelel mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet. Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
No Signal vises på skjermen.	Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.

Spesifikasjoner for veggfeste

● Modellnavn / ● VESA-spesifikasjoner for skruerhull (A * B) i millimeter / ● C / ● Standardskrue / ● Antall / ● Veggfestebrakett / ● Produkt

* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.

* To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.

* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Skrócona instrukcja konfiguracji

* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.

* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi z poniższej strony internetowej firmy Samsung.

Sprawdzanie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Kabel zasilający (6) Baterie (AAA x 2) (Dostępna w zależności od kraju) (7) Pilot (8) Adapter RS232C (9) KABEL-HOLDER (Obsługiwane modele: QM65B, QM75B)

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Części

● Czujnik pilota

Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na płycie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślnie kontrolowanie tych urządzeń.

● Wskaźnik zasilania

● Przycisk zasilania

Włącza lub wyłącza produkt.

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.

* Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)

Problem	Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału .	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem. Sprawdź, czy urządzenie źródłowe podłączone do monitora jest włączone.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

● Nazwa modelu / ● Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach / ● C / ● Śruby standardowe / ● Liczba szt. / ● Uchwyty wspornika nasciennego / ● Produkt

* To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.

* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Manual de configuração rápida

* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cabo de alimentação (6) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (7) Telecomando (8) Adaptador RS232C (9) PASSA CABOS (Modelos suportados: QM65B, QM75B) Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças

● Sensor do telecomando Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.

* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

● Indicador de corrente

● Botão de alimentação

Liga e desliga o produto.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

* Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Guia de resolução de problemas